

Bar Pad Solo Motocross per manubri senza traversino

Guida all'installazione

Figura 1/12

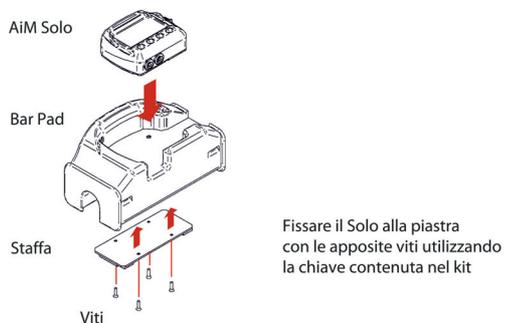


Figura 2/12

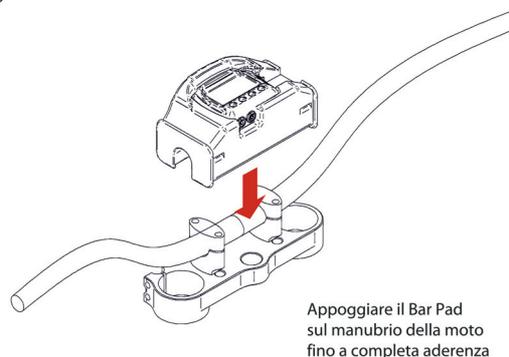


Figura 3/12

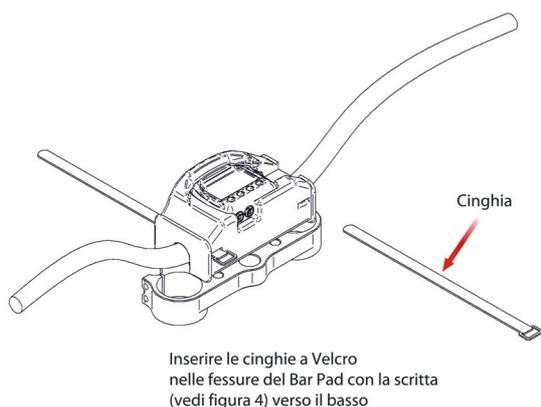


Figura 4/12

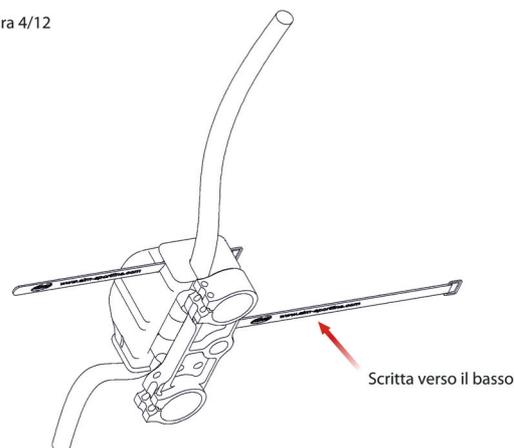


Figura 5/12


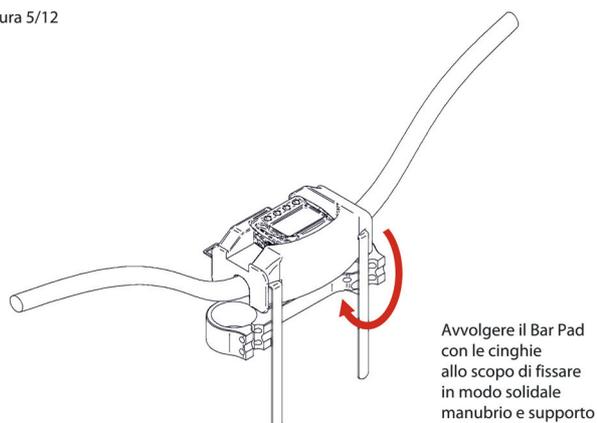



Figura 6/12

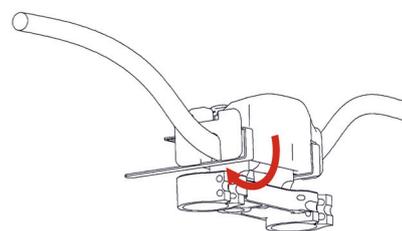

Bar Pad Solo Motocross per manubri senza traversino


Guida all'installazione

Figura 7/12

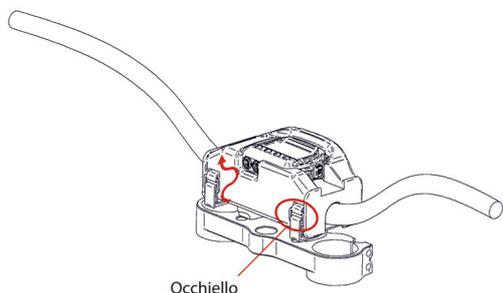

Passare la cinghia nel suo occhiello e agganciare il Velcro maschio con quello femmina

Figura 8/12

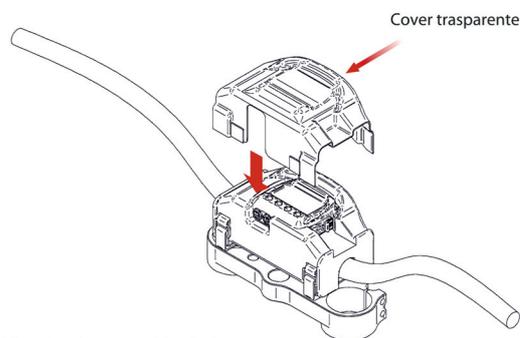

Alloggiare la cover sul Bar Pad

Figura 9/12

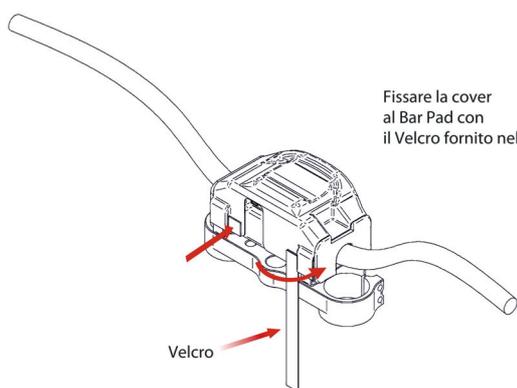


Figura 10/12

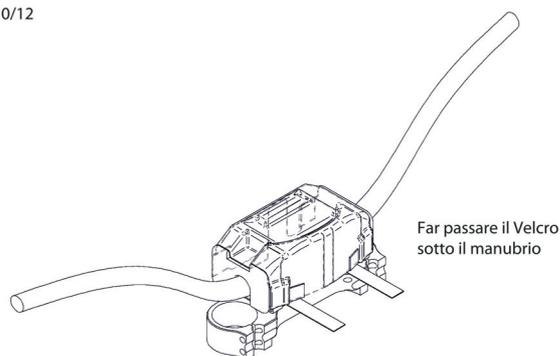


Figura 11/12

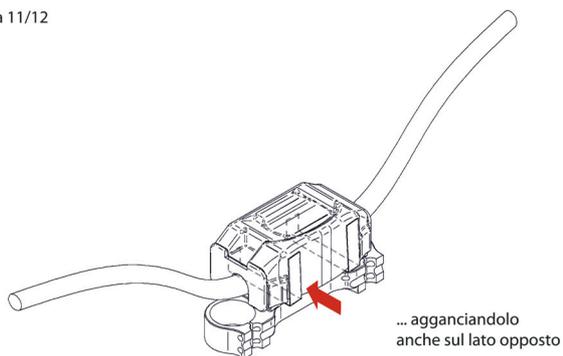


Figura 12/12

